Eingang Kl. 14 (Eingang B) am Zündverstellgerät prüfen:

Testgerät: Voltmeter

Prüfvorgang: Voltmeter an Kl. 14 des Kabelbaumsteckers und an Masse anschließen.

Drosselklappe in Vollaststellung bringen.

Das Voltmeter muß Batteriespannung anzeigen.

Wird keine Spannung angezeigt, Drosselklappenschalter und Kabelverbindung prüfen.
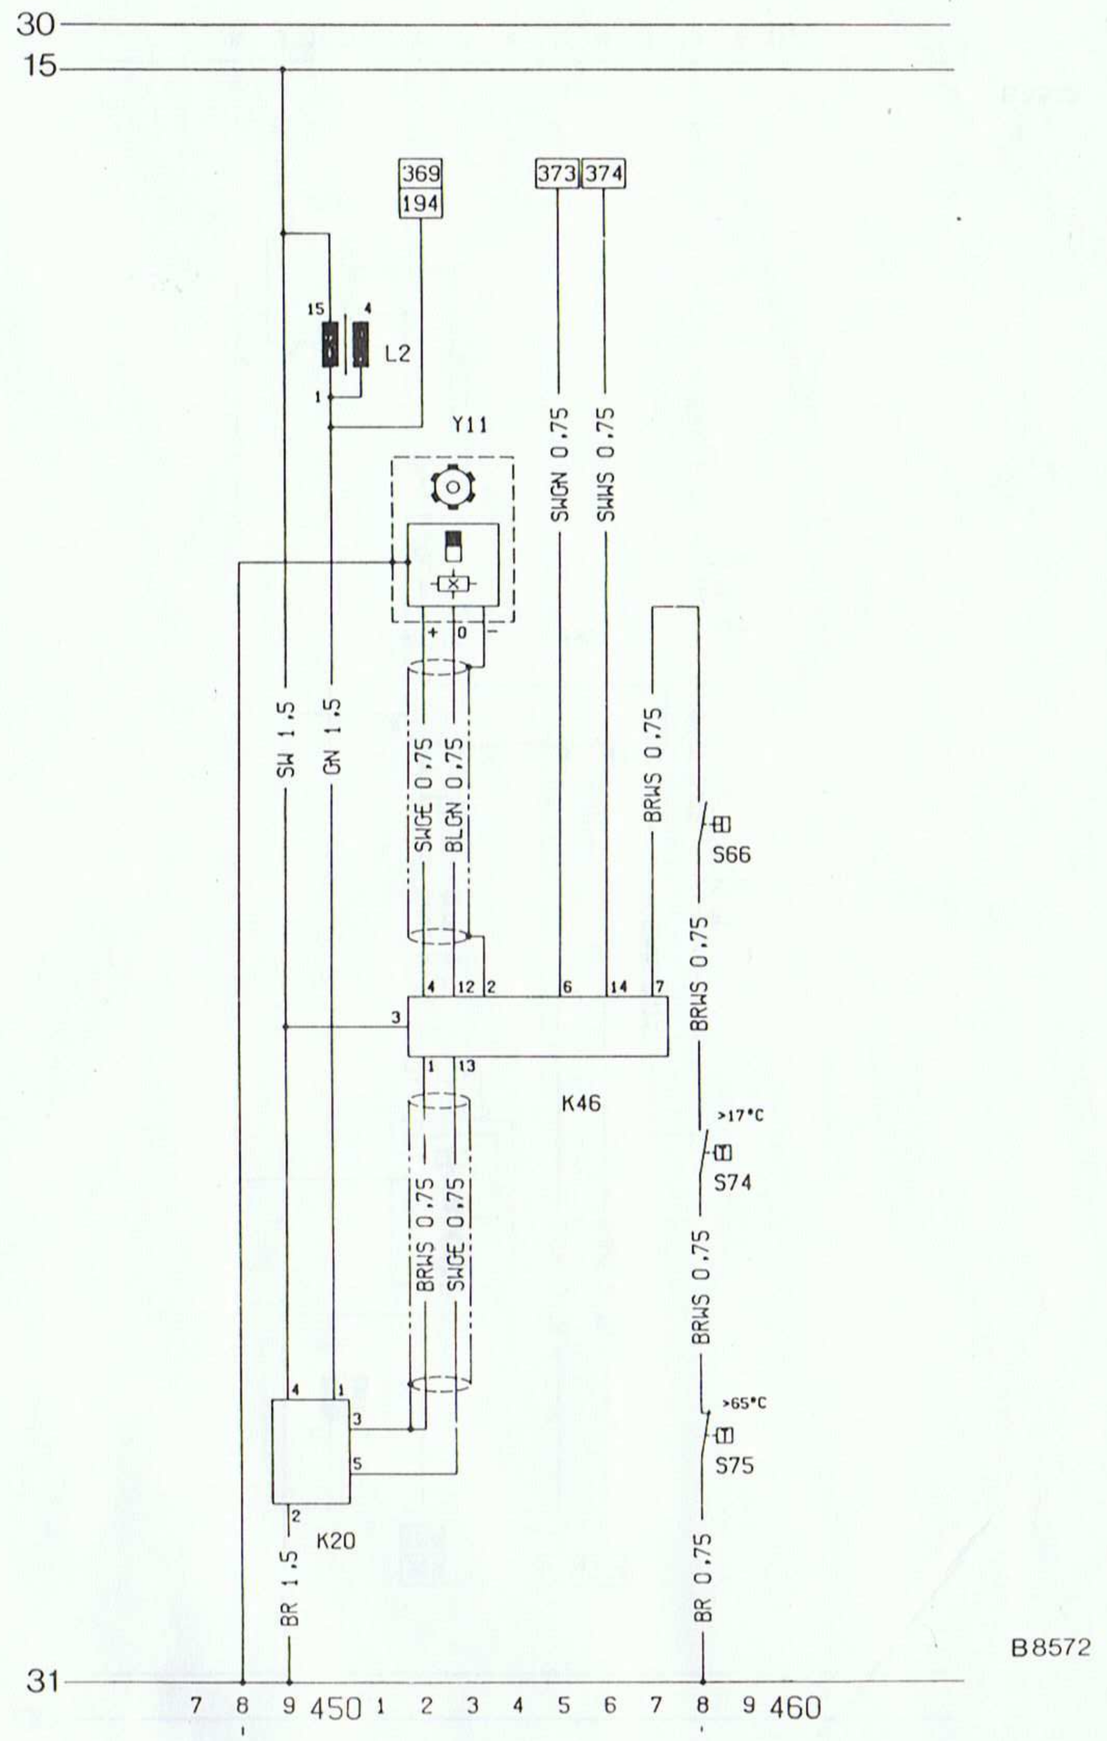
Drehzahlrelais der elektronisch gesteuerten Einspritzanlage wieder aufstecken.